

**ターミナルアダプタ
INSメイトV70G-MAX
セットアップ手順書**

- * 製品仕様等は、弊社の都合により予告なく内容を変更・改訂する場合があります。あらかじめご了承ください。
- * 文中の画像と実際の表示が異なる場合があります。
- * 本書の著作権は、株式会社エムアイシーに帰属します。
- * 当社の承諾を得ることなく本書の内容の全部または一部を複製することはできません。

目次

1	ターミナルアダプタの接続イメージ.....	1
2	ターミナルアダプタの設定	2

ターミナルアダプタ「INS メイト V70G-MAX」を用いて、弊社の CTI 機能をご使用になるには、以下の設定が必要となります。

1 ターミナルアダプタの接続イメージ

下記の図のように、INS ネット 64 用通信機器(交換機、TA等)と INS メイト V70G-MAX を接続します。
(DSU、終端抵抗の設定にご注意下さい。)

次に、INS メイト V70G-MAX とサーバ機となるパソコンを接続します。

- * INS メイト V70G-MAX とサーバ機の接続につきましては、次ページから説明しております。取扱説明書の手順に従って接続して下さい。
- * INS メイト V70G-MAX とサーバ機は、必ず USB で接続して下さい。



2 ターミナルアダプタの設定

「INS メイト V70G-MAX 取扱説明書」を元に設定を行います。


1. USBポート(CDC モード)の設定を行います。

取扱説明書(10 ページ)から以下の目次の部分を設定します。


目次
パソコン準備編
:
2 Windows XP/Me/2000
USBポートを使うには(CDC モード)(Windows XP/Me/2000)
設定スイッチを切り替える
USBポートの通信モードを確認する
イージーアシスタントをインストールする
USBドライバをインストールする

2. アナログポートの設定を行います。


Windows の[スタート]ボタンをクリックし、[すべてのプログラム] → [INS メイト V70G-MAX ユーティリティ] → [INS メイト V70G イージーアシスタント]の順にクリックして、イージーアシスタントを起動します。

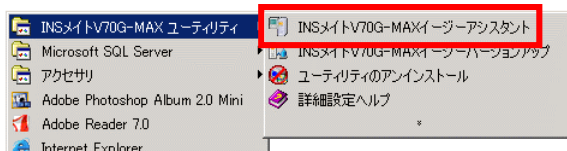


3. イージーアシスタントのメニュー画面から[アナログポートの簡単設定]をクリックします。

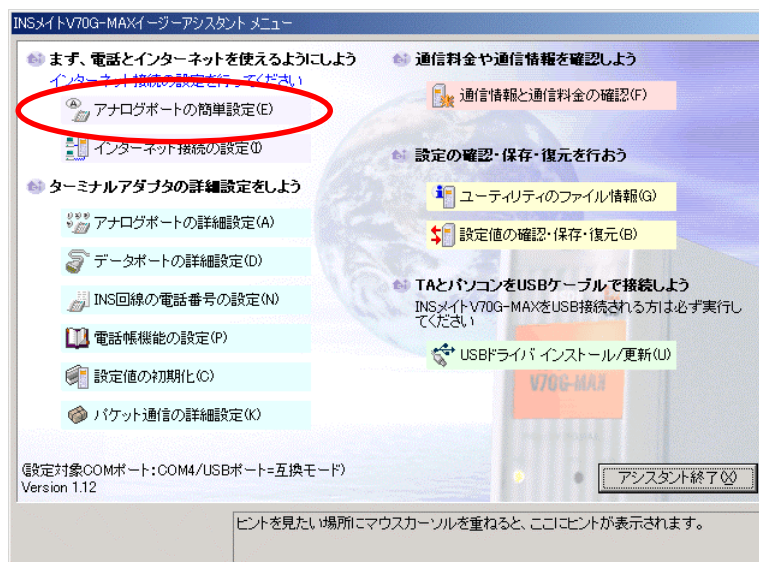


4. **次へ>**をクリックします。

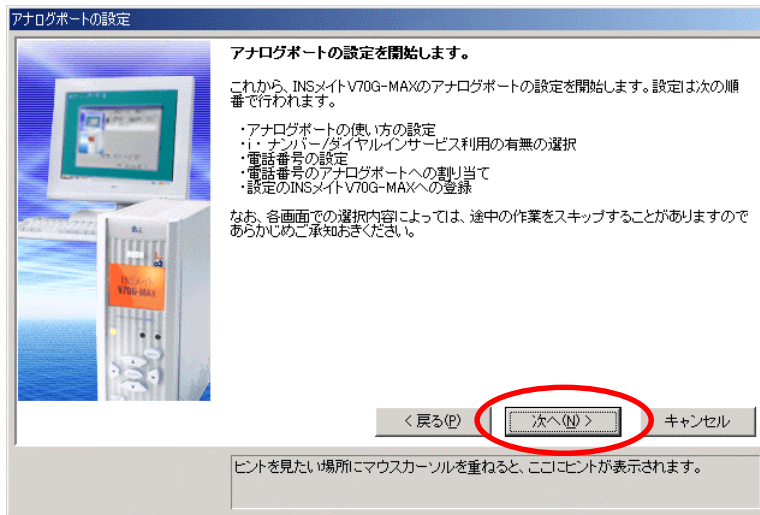

5. 電話Aポート、電話Bポート欄に[電話機を接続する]、「ナンバー・ディスプレイを使用する」を設定
電話Cポートに[何も接続しない(使用しない)]を選択し、**次へ>**をクリックします。

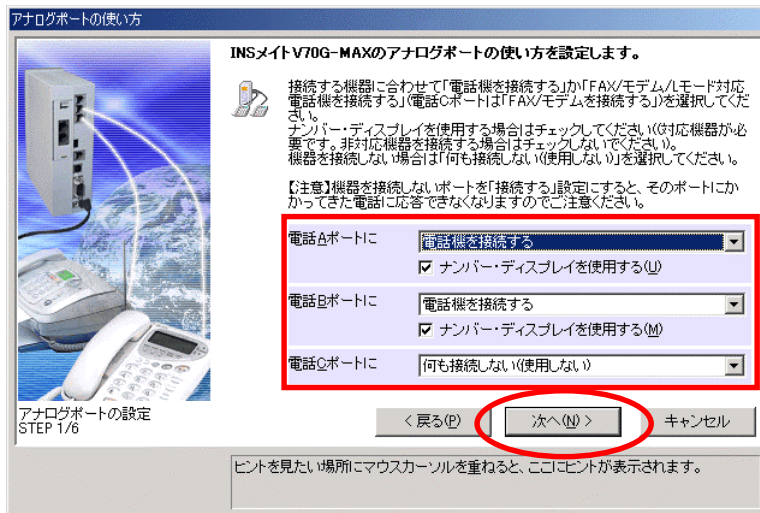

6. i・ナンバー、ダイヤルインサービスを利用するかを選択し、**次へ>**をクリックします。

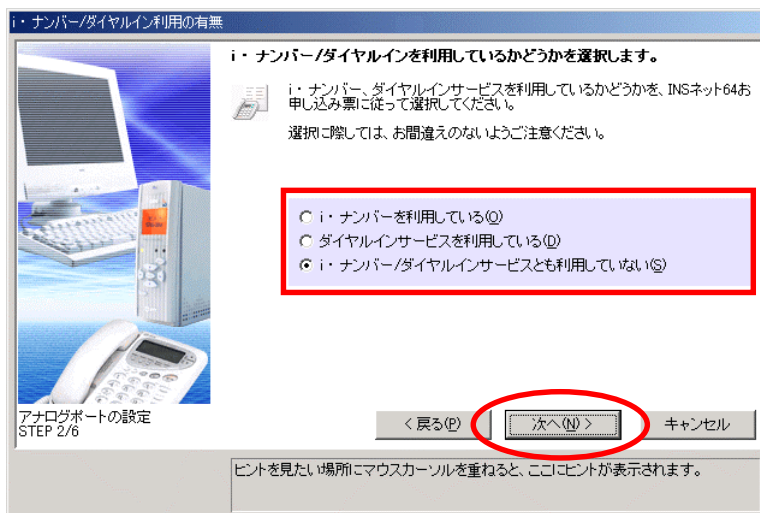

7. 契約者回線番号(電話番号)を入力し、**次へ>**をクリックします。

電話番号の設定

契約者回線番号(自宅電話番号)を設定します。

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 * #

契約者回線番号(自宅電話番号)をINSネット64お申し込み票に従って設定してください。

入力はすべて「半角数字」で行ってください。なお、区切り記号に使用できるのは「- (マイナス記号)」のみです。

ここで入力した番号は、電話機やFAXを接続するアナログポートの「着信番号」として登録されます。

市外局番 番号

契約者回線番号(○) [] - []

アナログポートの設定 STEP 3/6

< 戻る(B) < **次へ(N) >** キャンセル

ヒントを見たい場所にマウスカーソルを重ねると、ここにヒントが表示されます。

※iナンバー、ダイヤルインサービスを利用している場合は、別の画面が表示されます。
それぞれの画面の入力内容に従って、情報を入力して下さい。

8. 設定内容を確認し、**実行**をクリックします。

設定内容のINSメイトV70G-MAXへの登録

設定内容をINSメイトV70G-MAXに登録します。

設定をINSメイトV70G-MAXに登録します。内容をご確認の上、**実行(E)**ボタンをクリックしてください。(登録終了後は前の画面に戻って内容を修正することはできませんので、ご注意ください。)

なお、キャッチホン・ディスプレイの設定は、別途「アナログポートの詳細設定」で行ってください。

◆ i-ナンバー/ダイヤルイン [どちらか利用していない] [使用する]
◆ グローバル着信 [使用する]
◆ 電話(A)ポート [電話機を接続する]
ポートの接続機器/使い方 [電話機を接続する]
電話番号 [088123****]
◆ ナンバー・ディスプレイ [使用する]
◆ 電話(B)ポート [電話機を接続する]
ポートの接続機器/使い方 [電話機を接続する]
電話番号 [088123****]
◆ ナンバー・ディスプレイ [使用する]
◆ 電話(C)ポート [何も接続しない(使用しない)]
ポートの接続機器/使い方 [何も接続しない(使用しない)]

アナログポートの設定 STEP 5/6

< 戻る(B) < **実行(E)** キャンセル

ヒントを見たい場所にマウスカーソルを重ねると、ここにヒントが表示されます。

9. **設定終了**をクリックします。

アナログポートの設定の終了

アナログポートの設定が終了しました。

以下の内容で設定を行いました。

【お願い】設定に誤りがないかどうか、実際に電話をかけてお確かめください。たとえば電話Bポートに「電話機を接続している場合、電話Bポートの番号に電話をかけ、接続した機器の着信音が鳴れば、正しく動作していることが確認できます。

確認が終了したら**設定終了(F)**ボタンをクリックしてください。


◆ i-ナンバー/ダイヤルイン [どちらか利用していない] [使用する]
◆ グローバル着信 [使用する]
◆ 電話(A)ポート [電話機を接続する]
ポートの接続機器/使い方 [電話機を接続する]
電話番号 [088123****]
◆ ナンバー・ディスプレイ [使用する]
◆ 電話(B)ポート [電話機を接続する]
ポートの接続機器/使い方 [電話機を接続する]
電話番号 [088123****]
◆ ナンバー・ディスプレイ [使用する]
◆ 電話(C)ポート [何も接続しない(使用しない)]
ポートの接続機器/使い方 [何も接続しない(使用しない)]

アナログポートの設定 STEP 6/6

設定終了(F)

ヒントを見たい場所にマウスカーソルを重ねると、ここにヒントが表示されます。

13. 共通設定の[着信設定]を選択し、優先着信ポートの[電話Aポート]を選択し、**OK**をクリックします。

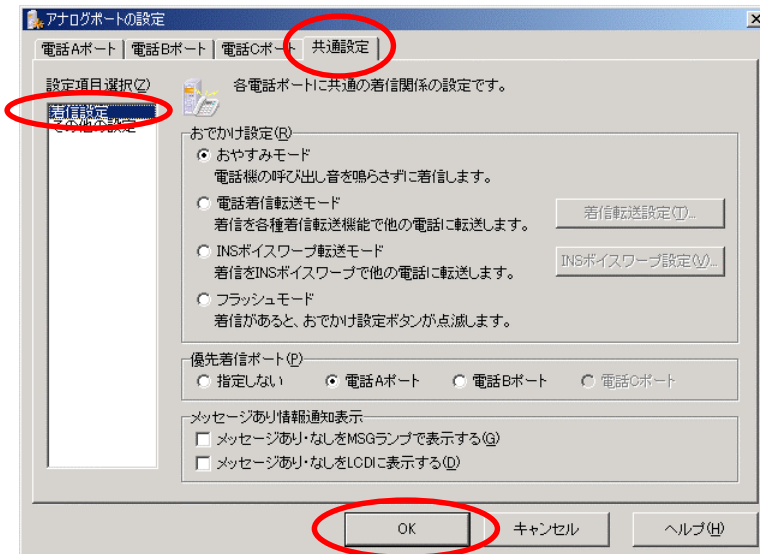

14. イージーアシスタント画面で**アシスタント終了**をクリックします。

